* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17089A
Italian. 04/2008 Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-L170
Manuale dell’utente

Importanti precauzioni di sicurezza

Il loro mancato rispetto può essere pericoloso o illegale.

Informazioni sul copyright

- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013374
- Java™ è un marchio commerciale o un marchio depositato di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio commerciale depositato di Microsoft Corporation.

Sicurezza stradale

Non usate il telefono durante la guida di veicoli. Arrestate il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

Utilizzo corretto

Usate il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di interferire con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitate il numero di emergenza del paese in cui vi trovate, quindi premete .

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzate solo batterie e accessori certificati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni all'utente o al telefono e risultare pericoloso.

- Esiste il rischio di esplosione se sostituite la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltite le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato Samsung.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedete "Informazioni sulla salute e sulla sicurezza" a pagina 41.

A proposito di questo Manuale

Questo manuale dell'utente fornisce informazioni sintetiche sull'uso del telefono.

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑	Indica che occorre prestare particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.
→	Indica che occorre premere i tasti di spostamento per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.
[ ]	Indicano un tasto sul telefono. Ad esempio, [/].
< >	Indicano un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Seleziona**>.

- **3G**

  Il telefono è in grado di funzionare in ambiente 3G, consentendo una velocità di trasferimento dati maggiore, streaming video e videoconferenza.

Funzioni speciali del telefono

- **MobileBlog**

  Consente di condividere foto e video su appositi blog e siti Web.

- **Lettore RSS**

  Il lettore RSS consente di ricevere le ultime notizie dai siti Web preferiti.

- **Fotocamera e videocamera**

  Utilizzate il modulo fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un video.

- **Sincronizzazione con Windows Media Player**

  Trasferite file musicali nel telefono direttamente da Windows Media Player.

- **Lettore MP3**

  Consente di riprodurre file musicali sul telefono. Potete utilizzare altre funzioni mentre ascoltate la musica.

- **Radio FM**

  Per ascoltare le stazioni radio preferite.

- **Stampa dei dati digitali**

  Potete stampare immagini, messaggi e dati personali direttamente dal telefono.

- **Bluetooth**

  Trasferite file multimediali e dati personali e collegatevi ad altri dispositivi mediante la tecnologia Bluetooth wireless (senza fili).

- **Browser Web**

  Accedete al Wireless Web per ricevere le informazioni più aggiornate e un'ampia varietà di contenuti multimediali.

- **Registratore vocale**

  Consente di registrare promemoria o suoni.

Sommario

Contenuto della confezione 6

Verificate che siano presenti tutti i componenti

Operazioni preliminari 6

Prime operazioni con il telefono

Installazione e ricarica del telefono 6
Accensione o spegnimento 7
Componenti del telefono 7
Tasti e icone 8
Accesso alle funzioni dei menu 12
Immissione del testo 12
Personalizzazione del telefono 14
Uso di una scheda di memoria opzionale 16

Funzioni speciali del telefono 17

Introduzione alle funzioni di chiamata, fotocamera, lettore MP3, browser Web e altre funzioni speciali

Esecuzione e ricezione di chiamate 17
Uso della fotocamera 19
Caricamento di foto e video sul Web 20
Riproduzione MP3 21
Ascolto della radio FM 24
Navigazione nel Web 25
Uso della rubrica 25
Invio messaggi 26
Visualizzazione dei messaggi 28
Utilizzo del Bluetooth 28
Passaggio ad altre applicazioni 30

Funzioni dei menu 31

Tutte le opzioni di menu elencate

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza 41

Panoramica delle funzioni dei menu

Per accedere alla modalità Menu, premete <**Menu**> con il tasto di programmazione sinistro nella schermata di stand-by.

1 Registro chiamate

2 Rubrica

3 Lettore MP3

4 Google

5 Messaggi

1 Crea nuovo
2 Ricevuti
3 E-mail ricevute
4 Bozze

5 Messaggi

5 In uscita
6 Inviati
7 Cartelle personali
8 Modelli
9 Elimina da cartelle
10 Impostazioni
11 Stato memoria

6 Archivio

Immagini
Video
Suoni
Giochi e altro
Altri file
Album multimediale[1]
Stato memoria

7 Applicazioni[2]

1 Sveglia
2 Calendario
3 Registratore
4 Radio FM
5 Bluetooth
6 Internet
7 Lettore RSS
8 Memo
9 Attività
10 Fusi orari
11 Calcolatrice
12 Convertitore
13 Timer
14 Cronometro
15 Applicazioni SIM[2]

8 Fotocamera

9 Impostazioni

1 Profili telefono
2 Ora e data
3 Display e illuminazione
4 Telefono
5 Chiamata
6 Sicurezza
7 Applicazioni
8 Rete
9 Memoria
10 Ripristina totale

1. Opzione disponibile solo se supportata dal gestore telefonico.
2. Opzione disponibile solo se supportata dalla scheda USIM o SIM. Potrebbe assumere un nome differente.

Contenuto della confezione

Verificate che siano presenti tutti i componenti

- Telefono
- Caricabatteria da viaggio
- Batteria
- Manuale dell'utente

Potete acquistare altri accessori presso il rivenditore Samsung locale.

I componenti forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del Paese e del gestore telefonico.

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Installazione e ricarica del telefono

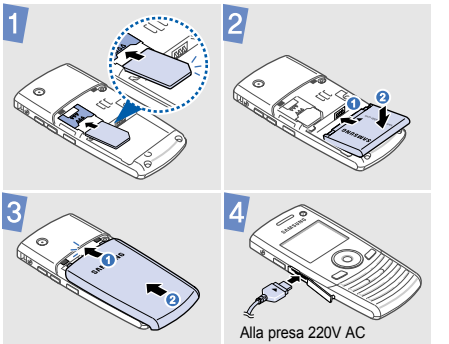

Rimozione del coperchio della batteria

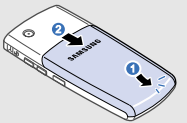

Accensione o spegnimento

Accensione	1. Tenete premuto [Fine]. 2. Se necessario, inserite il PIN e premete <**Conferma**>.
Spegnimento	Tenete premuto [Fine].

Componenti del telefono

Vista frontale

Vista posteriore

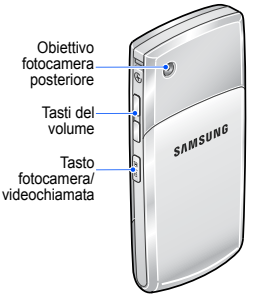

Potete bloccare la tastiera in modo da impedire che si verifichino operazioni indesiderate a causa della pressione accidentale dei tasti. In modalità Stand-by, tenete premuto [*]. Per sbloccare la tastiera, tenete premuto [*].

Tasti e icone

Tasti

	Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.
	In modalità Stand-by, consente di accedere direttamente ai menu preferiti. In modalità Menu consente di scorrere le opzioni dei menu.
	In modalità Stand-by, consente di accedere alla modalità Menu. In modalità Menu, consente di selezionare l'opzione di menu evidenziata o di confermare i dati immessi.
	Consente di eseguire o rispondere a una chiamata. In modalità Stand-by, consente di visualizzare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.

Tenete premuto questo tasto per accendere o spegnere il telefono.

Consente di terminare una chiamata.

In modalità Menu, consente di annullare i dati immessi e di tornare alla modalità Stand-by.

Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.

In modalità Stand-by, tenete premuto il tasto [**1**] per accedere alla segreteria. Tenete premuto il tasto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.

Consentono di immettere caratteri speciali o eseguire funzioni speciali.

In modalità Stand-by, tenete premuto [#] per attivare o disattivare il profilo Silenzioso. Tenete premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.

Consente di aprire la finestra del Menu rapido per accedere ad altre applicazioni senza uscire da quella corrente.

Consentono di regolare il volume del telefono.

In modalità Stand-by, tenete premuto questo tasto per attivare la fotocamera oppure premetelo per eseguire una videochiamata una volta composto il numero di telefono.

In modalità Fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video.

Nella schermata di composizione, consente di effettuare una videochiamata.

Icone

Sulla riga superiore dello schermo possono apparire le seguenti icone indicanti lo stato del telefono.
Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della rete del Paese o del gestore telefonico.

	Potenza del segnale
	Rete GPRS (2.5G)
	Connessione alla rete GPRS (2.5G) o trasferimento dei dati nella rete GPRS (2.5G)
	Rete EDGE
	Connessione alla rete EDGE o trasferimento dati nella rete EDGE
	Rete UMTS (3G)
	Connessione alla rete UMTS (3G) o trasferimento dati nella rete UMTS (3G)
	Chiamata vocale in corso
	Nessun servizio
	Videochiamata in corso
	Nessun servizio
	Roaming su altra rete
	Funzione di trasferimento chiamate attiva
	Area locale
	Radio FM attiva

	Bluetooth attivo
	Connesso a un computer tramite porta USB
	Navigazione in Internet
	Collegato a una pagina Web sicura
	Scheda di memoria inserita
	Riproduzione MP3 in corso
	Riproduzione MP3 in pausa
	Riproduzione MP3 interrotta

	Nuovo messaggio: • : SMS • : MMS • : email • : segreteria telefonica • : videomessaggio • : messaggio Push • : messaggio di configurazione
	Impostazione profilo: • : Normale • : Silenzioso • : Alla guida • : Riunione • : All’aperto • : Offline
	Livello di carica della batteria

Accesso alle funzioni dei menu

Selezione di un'opzione	1. Premete il tasto di programmazione desiderato. 2. Premete i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva. 3. Premete <**Selez.**>, <**OK**> o [Centro] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata. 4. Premete <**Indietro**> per salire di un livello. Premete [Fine] per tornare alla modalità Stand-by.
Uso dei numeri di menu	Premete il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Immissione del testo

Cambiamento della modalità di immissione del testo	• Tenete premuto [*] per passare dalla modalità ABC alla modalità T9 e viceversa. • Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare alla modalità numerica. • Tenete premuto [#] per passare alla modalità Simbolo.
Modalità ABC	Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito. Premete il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modalità T9	Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito. 1. Premete i tasti numerici da [**2**] a [**9**] contenenti le lettere della parola che desiderate inserire. 2. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri. 3. Quando la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Altrimenti, premete [**0**] per visualizzare delle scelte alternative.
Modalità numerica	Premete i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.
Modalità Simbolo	Premete i tasti corrispondenti ai simboli desiderati.
Altre operazioni	• Premete [**1**] per immettere segni di punteggiatura o caratteri speciali. • Premete [#] per inserire uno spazio. • Premete i tasti di spostamento per spostare il cursore. • Premete <**Cancella**> per eliminare i caratteri uno a uno. • Tenete premuto <**Cancella**> per cancellare tutto il contenuto del display.

Personalizzazione del telefono

Lingua del display

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua** → **Testo display**.
2. Selezionate la lingua.
3. Premete <**Salva**>.

Suoneria chiamata

Per cambiare le proprietà del profilo, procedete come segue.

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo sonoro in uso.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Modifica**.
4. Selezionate **Suoneria chiamata vocale** → una categoria → una suoneria.
5. Selezionate **Suoneria videochiamata** → una categoria → una suoneria.
6. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Salva**.

Per cambiare il profilo in uso, procedete come segue.

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Selezionate il profilo desiderato.

Volume del tono dei tasti

In modalità Stand-by, premete il tasto [Volume] per regolare il volume del tono dei tasti.

Sfondo modalità Stand-by

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** e selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Display** → **Sfondo** → **Immagini**.
2. Selezionate una categoria di immagini.
3. Selezionate un'immagine.
4. Premete **<Imposta>**.

Menu rapido

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Scelte rapide**.
2. Selezionate un tasto.
3. Selezionate il menu da assegnare al tasto.

Profilo Silenzioso

Per non disturbare altre persone, potete attivare il profilo Silenzioso. In modalità Stand-by, tenete premuto [**#**].

Blocco del telefono

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni**→ **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Sì**.
3. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, e premete <**Conferma**>.
4. Immettete nuovamente la password e premete <**Conferma**>.

Uso di una scheda di memoria opzionale

Importanti informazioni sulla scheda di memoria

- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la durata della scheda.
- Non rimuovete la scheda dal telefono e non spegnete il telefono durante l'accesso o il trasferimento di dati, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Non sottoponete le schede a forti urti.
- Non toccate i terminali della scheda di memoria con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.
- Tenete le schede fuori dalla portata di bambini o animali.
- Non esponete le schede in luoghi soggetti a scariche elettrostatiche e/o rumore elettrico.

Inserimento di una scheda di memoria

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso il basso nel relativo slot.

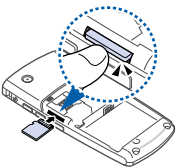

3. Mettete il coperchio della batteria.

Rimozione di una scheda di memoria

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Rimuovete la scheda dallo slot.
3. Mettete il coperchio della batteria.

Funzioni speciali del telefono

Introduzione alle funzioni di chiamata, fotocamera, lettore MP3, browser Web e altre funzioni speciali

Esecuzione e ricezione di chiamate

Esecuzione di una chiamata

Per eseguire una chiamata, procedete come segue.

1. In modalità Stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [Invia].
   Premete [Volume] per regolare il volume.
3. Premete [Fine] per terminare la chiamata.

Per eseguire una videochiamata, procedete come segue.

1. In modalità Stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [/].
3. Premete [Fine] per terminare la chiamata.

Ricezione di una chiamata

1. Quando il telefono suona, premete [Invia].
   Se si tratta di una videochiamata, premete <**Mostra**> per consentire all'interlocutore di vedere tramite la fotocamera.
2. Premete [Fine] per terminare la chiamata.

Uso della funzione vivavoce

Durante una chiamata vocale, premete <**Sblocca**> e quindi [Centro] e <**Sì**> per attivare la funzione vivavoce.

Per tornare alla modalità normale, premete nuovamente [Centro].

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Durante la chiamata, chiamate il secondo partecipante.
   La prima chiamata viene posta in attesa.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Conferenza**.
3. Ripetete i passi 1 e 2 per aggiungere più partecipanti.

4. Durante una conferenza telefonica:
   - Premete <**Opzioni**> e selezionate **Seleziona partecipante** per avere una conversazione privata con un partecipante.
   - Premete <**Opzioni**> e selezionate **Termina** → **Seleziona partecipante** per interrompere la chiamata con un partecipante.
5. Premete [Fine] per terminare la conferenza telefonica.

Uso della fotocamera

Scatto di una foto

1. In modalità Stand-by, tenete premuto [/] per accendere la fotocamera.
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto e regolate l'immagine.
3. Premete [Centro] o [/] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
4. Premete < > per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto**.
2. Selezionate la foto desiderata.

Registrazione di un video

1. In modalità Stand-by, tenete premuto [/] per accendere la fotocamera.
2. Premete [**1**] due volte per passare alla modalità Registrazione.
3. Premete [Centro] o [/] per avviare la registrazione.
4. Premete <□> o [/] per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
5. Premete <↩> per registrare un altro video.

Visualizzazione di un video

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Archivio** → **Video** → **Video**.
2. Selezionate il video desiderato.

Caricamento di foto e video sul Web

Attivazione dell'account ShoZu

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **MobileBlog** → **Attivazione ShoZu**.
2. Selezionate **Sì**.
3. Seguite le istruzioni visualizzate per attivare l'account.

Impostazione di un sito di destinazione

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **MobileBlog** → **Destinazioni**.

2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea nuovo**.
3. Seguite le istruzioni visualizzate per aggiungere un nuovo sito di destinazione.

Caricamento di un file

1. Accedete a un'applicazione, ad esempio **Archivio** o **Foto**.
2. Selezionate o acquisite una foto o un video.
3. Premete <**Opzioni**> o e selezionate **Carica sul Web**.
4. Selezionate una destinazione.
5. Immettete il titolo e la descrizione, quindi selezionate un tag.
6. Premete <**Carica**>.

Riproduzione MP3

Preparazione di file musicali

Utilizzate i metodi seguenti:

- Download dal Wireless Web.
- Download da un computer mediante il programma opzionale Samsung PC Studio. Leggete il manuale dell'utente di Samsung PC Studio.
- Ricezione con Bluetooth.
- Copia nella scheda di memoria e inserimento della scheda nel telefono.
- Sincronizzazione dei file musicali con Windows Media Player. Vedete la sezione seguente.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Potete ricopiare file musicali nel telefono grazie alla sincronizzazione con Windows Media Player 11.

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Connessione USB** → **Lettore multimediale**.
2. Premete [Fine] per tornare alla modalità Stand-by.
3. Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC opzionale.
4. Quando viene visualizzata una finestra popup nel computer, selezionate **Sincronizza file multimediali con questo dispositivo**.
5. Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
6. Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.
7. Al termine della sincronizzazione, scollegate il telefono dal PC.

Riproduzione MP3

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Lettore MP3**.
2. Selezionate il file che desiderate riprodurre.

3. Durante la riproduzione, utilizzate i tasti elencati di seguito.
   - Centro: consente di mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
   - Sinistra: consente di tornare al file precedente. Tenete premuto per cercare indietro all'interno di un file.
   - Destra: consente di passare al file successivo. Tenete premuto per cercare avanti all'interno di un file.
   - Su: consente di aprire la playlist corrente.
   - Volume: consente di regolare il volume.
4. Premete [Giù] per interrompere la riproduzione.

Creazione della propria playlist

1. Nella schermata di riproduzione del lettore MP3, premete <**Opzioni**> e selezionate **Apri playlist** → **Tutto** → **Playlist**
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea playlist**.
3. Immettete il titolo della playlist e premete <**Salva**>.
4. Selezionate la playlist aggiunta.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi** → un'origine.
6. Selezionate una playlist oppure i file desiderati e premete <**OK**>.
7. Premete [Centro] per riprodurre la musica.

Ascolto della radio FM

Ascolto della radio

1. Collegate l'auricolare al connettore multifunzione del telefono.
2. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete [Centro] per accendere la radio.
4. Premete [Sinistra] o [Destra] per cercare le stazioni radio disponibili.
5. Premete [Centro] per spegnere la radio.

Memorizzazione di stazioni radio

Sintonizzazione automatica:

Nella schermata della radio, premete <**Opzioni**> e selezionate **Sintonizzazione automatica**.

Le stazioni radio disponibili vengono salvate automaticamente.

Sintonizzazione manuale:

1. Nella schermata della radio, premete [Sinistra] o [Destra] per selezionare la stazione radio desiderata.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi a Preferiti**.

Navigazione nel Web

Avvio del browser Web

In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni** → **Internet** → **Homepage**. Verrà aperta la homepage predefinita.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premete [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premete [Centro].
- Per tornare alla pagina precedente, premete <**Indietro**>.
- Per accedere alle opzioni del browser, premete <**Opzioni**>.

Uso della rubrica

Aggiunta di un contatto

1. In modalità Stand-by, immettete un numero di telefono e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → una posizione di memoria → **Nuovo**.
3. Per **Telefono**, selezionate il tipo di numero.
4. Specificate le informazioni sul contatto.
5. Premete [Centro] oppure <**Opzioni**> e selezionate **Salva** per salvare il contatto.

Ricerca di un contatto

1. In modalità Stand-by, premete <**Rubrica**>.
2. Immettete le prime lettere del nome prescelto.
3. Selezionate un contatto.
4. Passate al numero e premete [Invia] per comporlo oppure premete <**Opzioni**> e selezionate **Modifica** per modificare le informazioni sul contatto.

Invio messaggi

Invio di un SMS

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo** → **Messaggio**.
2. Inserite il testo del messaggio.
3. Premete il tasto [Su] per passare al campo del destinatario.
4. Immettete i numeri dei destinatari.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo** → **Messaggio**.
2. Inserite il testo del messaggio.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi elemento**, **Crea elemento** oppure **Aggiungi allegato**.
4. Aggiungete un file multimediale, un contatto, un elemento del calendario o un elemento fra i preferiti.

5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi oggetto**.
6. Immettete l'oggetto del messaggio.
7. Premete il tasto [Su] per passare al campo del destinatario.
8. Immettete i numeri o gli indirizzi email di destinazione.
9. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un'email

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo** → **Email**.
2. Immettete il testo dell'email.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi allegato** oppure **Crea elemento**.
4. Aggiungete un file multimediale, un contatto, un elemento del calendario o un elemento fra i preferiti.
5. Premete il tasto [Su] per passare al campo dell'oggetto.
6. Immettete l'oggetto del messaggio email.
7. Premete il tasto [Su] per passare al campo del destinatario.
8. Immettete l'indirizzo email.
9. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per inviare l'email.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un messaggio di testo.

Visualizzazione di un MMS

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un MMS.

Visualizzazione di un'email

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **E-mail ricevute**.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Download**.
3. Selezionate un'email o un'intestazione.
4. Se è stata selezionata un'intestazione, premete <**Opzioni**> e selezionate **Recupera** per visualizzare il corpo dell'email.

Utilizzo del Bluetooth

Il telefono è dotato di tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da remoto.

Attivazione del Bluetooth

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Sì**.

2. Selezionate **Visibilità telefono** → **Sì** per consentire ad altri dispositivi di individuare il telefono.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi associati** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Selezionate un dispositivo fra quelli trovati.
3. Immettete il PIN Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, quindi premete <**OK**>.
   Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

1. Accedete a un'applicazione, ad esempio **Rubrica**, **Archivio**, **Calendario**, **Memo** oppure **Attività**.
2. Selezionate un elemento.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia biglietto da visita** oppure **Invia con** → **Bluetooth**.

4. Cercate e selezionate un dispositivo.
5. Se necessario, immettete un PIN Bluetooth e premete <**OK**>.

Ricezione di dati

1. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e premete <**OK**>.
2. Premete <**Sì**> per confermare la ricezione.

Passaggio ad altre applicazioni

Potete passare ad altre applicazioni tramite un menu, senza chiudere la schermata di menu che state utilizzando.

Passaggio a un'applicazione

1. Mentre usate un menu, premete il tasto laterale [ ].
2. Selezionate un'applicazione.

Applicazioni disponibili

- **Chiama**: consente di aprire la schermata di composizione.
- **Messaggi**: consente di accedere al menu **Messaggi**.
- **Internet**: consente di avviare il browser Web.
- **Lettore MP3**: consente di aprire la schermata del lettore MP3.

Chiusura di tutte le applicazioni in esecuzione

1. Premete [ ].
2. Passate a **Terminare tutto?**
3. Premete <**Sì**>.

Funzioni dei menu

Tutte le opzioni di menu elencate

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzioni di menu del telefono.

Registro chiamate

Consente di controllare le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.

Rubrica

Consente di cercare un contatto memorizzato nella rubrica.

Lettore MP3

Consente di accedere a tutti i file musicali, ordinati in base a criteri, e di ascoltarli. Potete inoltre creare una playlist personalizzata di brani musicali.

Google

Google: consente di avviare il motore di ricerca Google per trovare informazioni, notizie, immagini o servizi locali nel Web. Potete inoltre utilizzare il servizio di posta elettronica Google Mail.

Messaggi

Menu	Descrizione
Crea nuovo	Consente di creare e inviare SMS, MMS o Email.
Ricevuti	Consente di accedere ai messaggi ricevuti.
E-mail ricevute	Consente di accedere alle email ricevute.
Bozze	Consente di accedere ai messaggi salvati per essere inviati in un secondo momento.

Menu	Descrizione
In uscita	Consente di accedere ai messaggi che il telefono sta inviando o che non è riuscito ad inviare.
Inviati	Consente di accedere ai messaggi inviati.
Cartelle personali	Consente di creare nuove cartelle e di organizzare i messaggi.
Modelli	Consente di creare e gestire i modelli SMS e MMS.
Elimina da cartelle	Consente di eliminare i messaggi presenti in ciascuna cartella o tutti i messaggi contemporaneamente.
Impostazioni	Consente di impostare varie opzioni per utilizzare i servizi di messaggistica.
Stato memoria	Consente di controllare le informazioni relative alla memoria utilizzata per i messaggi.

Archivio

Menu	Descrizione
Immagini, Video, Suoni, Altri file	Consente di accedere ai file multimediali o ad altri file presenti nella memoria del telefono.
Giochi e altro	Consente di accedere ai giochi Java e di scaricarne di nuovi.

Menu	Descrizione
Album multimediale	Consente di accedere al servizio Album multimediale, grazie al quale potete organizzare il vostro album multimediale in linea. Questo menu è disponibile solo se è supportato dal gestore telefonico.
Stato memoria	Consente di controllare le informazioni relative alla memoria utilizzata dall'archivio.

Applicazioni

Menu	Descrizione
Sveglia	Consente di predisporre una sveglia per il mattino o un tono di avviso per un determinato evento, a un'ora specifica.
Calendario	Consente di controllare i vostri impegni.
Registratore	Consente di registrare promemoria vocali e qualsiasi altro suono.
Radio FM	Consente di ascoltare la radio FM.
Bluetooth	Consente di connettere il telefono in modalità wireless ad altri dispositivi Bluetooth.

Menu	Descrizione
Internet	Consente di cercare informazioni e visitare siti Web tramite il browser.
Lettore RSS	Consente di salvare i canali di notizie o i blog preferiti in apposite raccolte e di accedere a notizie e informazioni aggiornate ivi pubblicate in qualsiasi momento.
Memo	Consente di preparare e gestire promemoria.
Attività	Consente di creare un elenco di attività da svolgere.
Fusi orari	Consente di impostare un fuso orario locale e uno internazionale.
Calcolatrice	Consente di eseguire operazioni aritmetiche.

Menu	Descrizione
Convertitore	Consente di eseguire conversioni fra varie unità di misura.
Timer	Consente di impostare un intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
Cronometro	Consente di misurare il tempo trascorso.
Applicazioni SIM	Consente di utilizzare una serie di servizi aggiuntivi offerti dal gestore telefonico. A seconda della scheda USIM o SIM, è possibile che questo menu, anche se disponibile, sia indicato in modo diverso.

Fotocamera

Usate la fotocamera integrata nel telefono per scattare foto e registrare video.

Impostazioni

Menu	Descrizione
Profili telefono	Consente di modificare il profilo corrente utilizzato sul telefono.
Ora e data	Consente di cambiare l'ora e la data visualizzate sul telefono.
Display e illuminazione → Display → Sfondo	Consente di modificare l'immagine di sfondo visualizzata nella schermata di stand-by.
Display e illuminazione → Display → Messaggio iniziale	Consente di specificare il messaggio iniziale visualizzato sul display all'accensione del telefono.
Display e illuminazione → Display → Stile menu principale	Consente di selezionare uno stile di menu per la schermata del menu principale.
Display e illuminazione → Display → Anteprima sottomenu	Consente di visualizzare l'elenco popup che mostra le opzioni all'interno dei sottomenu.
Display e illuminazione → Display → Stile composizione	Consente di personalizzare le impostazioni di visualizzazione durante la composizione di un numero.

Menu	Descrizione
Display e illuminazione → Display → Display orologio	Consente di selezionare un tipo di orologio da visualizzare nella schermata di stand-by.
Display e illuminazione → Display → Colore	Consente di selezionare un motivo colorato per la modalità Menu.
Display e illuminazione → Illuminazione → Luminosità display	Consente di regolare la luminosità del display.
Display e illuminazione → Illuminazione → Durata illuminazione	Consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione o il display resta attivo quando il telefono non è usato.
Display e illuminazione → Illuminazione → Illuminazione tastiera	Consente di impostare il modo in cui il telefono controlla l'illuminazione della tastiera.
Telefono → Lingua	Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display o della modalità di immissione del testo T9.
Telefono → Scelte rapide	Utilizzate i tasti di spostamento come collegamenti rapidi per accedere a menu specifici direttamente dalla modalità Stand-by.
Telefono → Numeri personali	Consente di controllare i numeri di telefono o assegnare un nome a ciascun numero.

Menu	Descrizione
Telefono → Blocco automatico tasti	Consente di impostare il telefono per il blocco automatico della tastiera allo spegnimento del display.
Telefono → Funzione tasto volume	Consente di impostare la reazione del telefono alla pressione di [Volume] con una chiamata in arrivo.
Telefono → Tasto fotocamera	Consente di impostare una funzione predefinita per [/].
Telefono → Sensibilità al tocco	Consente di regolare il livello di sensibilità dei tasti per ottimizzare il riconoscimento della pressione.

Menu	Descrizione
Telefono → Vibrazione per conferma	Consente di impostare il telefono affinché vibri quando vengono premuti i tasti di programmazione.
Telefono → Connessione USB	Consente di selezionare una modalità USB da utilizzare quando il telefono viene collegato a un altro dispositivo tramite interfaccia USB.
Chiamata	Consente di impostare le opzioni per le funzioni di chiamata.
Sicurezza → Blocco telefono	Consente di attivare la password del telefono per proteggere quest'ultimo dall'utilizzo non autorizzato.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Blocco SIM	Consente di impostare il telefono affinché funzioni esclusivamente con la scheda USIM o SIM corrente tramite assegnazione di una password di blocco SIM.
Sicurezza → Verifica PIN	Consente di attivare il PIN per proteggere la scheda USIM o SIM dall'utilizzo non autorizzato.
Sicurezza → Blocco privacy	Consente di bloccare l'accesso a messaggi, file, registri chiamate, contatti, promemoria o attività.
Sicurezza → Modo selezione fissa	Consente di impostare il telefono in modo da limitare le chiamate a una determinata serie di numeri di telefono, se tale funzione è supportata dalla scheda USIM o SIM.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Cambia password telef.	Consente di cambiare la password del telefono.
Sicurezza → Cambia PIN	Consente di cambiare il PIN.
Sicurezza → Cambia PIN2	Consente di cambiare il PIN2.
Sicurezza → Mobile Tracker	Consente di impostare il telefono per inviare automaticamente il messaggio di localizzazione prestabilito a familiari o amici quando qualcuno cerca di utilizzare il telefono con un'altra scheda USIM o SIM. Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile se non supportata dal gestore telefonico.

Menu	Descrizione
Applicazioni	Consente di personalizzare le impostazioni per l'utilizzo delle applicazioni disponibili nel telefono.
Rete → Selezione rete	Consente di selezionare la rete da utilizzare durante il roaming (quando vi trovate al di fuori coperta dal vostro operatore).
Rete → Modo rete	Consente di selezionare la rete desiderata.
Rete → Reti preferite	Consente di aggiungere una nuova rete all'elenco di quelle preferite, se tale funzione è supportata dalla scheda USIM o SIM.

Menu	Descrizione
Rete → Profili	Consente di creare e personalizzare i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete.
Memoria	Consente di controllare e gestire la memoria utilizzata.
Ripristino totale	Consente di ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica.

Mobile Tracker

La funzione “Mobile Tracker” è stata concepita per permettere al proprietario/ utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell’ ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l’abbia smarrito. La funzione “Mobile Tracker” non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell’utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione “Mobile Tracker”, nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell’appa-recchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l’“utente”), il telefono invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all’atto di attivazione della funzione “Mobile Tracker”, contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un’altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione “Mobile Tracker” è stata creata, si raccomanda l’uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell’utente. È pertanto responsabilità dell’utente assicurarsi che la funzione “Mobile Tracker” sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l’utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall’invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esem-plificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione “Mobile Tracker” sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.[1]

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,705 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate.
Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo.

1. Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dal centro della cella.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzate mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzate la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se utilizzate il telefono vicino al centro di una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistate un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e ricaricatele solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando non utilizzate il caricabatterie, scollegatelo dalla fonte di alimentazione. Non lasciate la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non tenete sotto la carica la batteria per più di una settimana.

- Non lasciate la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenete sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C (32 °F).
- Non cortocircuitate la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltite le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclatele sempre. Non gettatele mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre siete alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se utilizzate il telefono mentre guidate, attenetevi alle regole vigenti del codice stradale del Paese in cui vi trovate.

Ambiente operativo

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando collegate il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggete le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegate prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la vostra sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultate il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo sospettate la presenza di un'interferenza, spegnete subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultate il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se utilizzate altri dispositivi medici, consultate il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnete il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificate ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultate inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnete il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnete il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni.

Per questo motivo, non potete fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare tutto questo con il vostro gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedete come segue:

1. Se il telefono è spento, accendetelo.
2. Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premete [Invia].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco delle chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultate questo manuale e il vostro gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificate regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciate e non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocate oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnete il telefono prima di imbarcarvi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenete il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Mantenete il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzate il telefono con le mani bagnate. Potreste ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzate né lasciate il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciate il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciate il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciate cadere e non sottoponete a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzate sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulitelo con uno panno.
- Non dipingete il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositate il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.

- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzatela vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzate solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portateli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.

- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare UMTS/GSM : SGH-L170

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**EN 60950-1: 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 62209-1:2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK[1]
2007.11.29 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

1 Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.